

BEDIENUNGSANLEITUNG / USER MANUAL

FALKE EBIIS35

Visit us:



FALKE PRISMENVISIER

INHALTSVERZEICHNIS

EBIIS35

3	Einleitung
4	Hauptmerkmale
5	Lieferumfang
6	FALKE EBIIS35 Übersicht
7	Technische Angaben
8	Bedienung – Einlegen der Batterie
9	Bedienung – Beleuchtungsregulierung
10 - 11	Montage – Befestigung des Visiers
12	Höhenverstellung
13	Seitenverstellung
14	Technische Zeichnung Absehen
15	Wartung & Fehlerbehebung
16	Technische Zeichnung

Diese Bedienungsanleitung steht in folgenden Sprachen zur Verfügung: Deutsch und Englisch. Besuchen Sie bitte unsere Website falke-germany.com, um diese Bedienungsanleitungen herunterzuladen.

FALKE PRISMENVISIER

ZIELFERNROHR

EBIIS35

WARNHINWEIS



Stellen Sie vor der ersten Montage des FALKE EBIIS35 Zielfernrohr stets sicher, dass die Schusswaffe ungeladen und gesichert ist.

EINLEITUNG

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb Ihres kompakten FALKE EBIIS35 Prismenvisiers. Der Tradition weltberühmter Zieloptiken folgend, erhalten Sie von FALKE Produkte, die bewährte Technik mit modernen Konzepten kombinieren. Unsere Produkte werden nach höchsten Qualitätsstandards auf modernsten Maschinen von erfahrenen Mitarbeitern produziert.

FALKE PRISMENVISIER

HAUPTMERKMALE

EBIIS35

- Hochleistungsbeschichtungen für herausragende Lichtdurchlässigkeit
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Ballistisches Absehen
- QD Schnellspannmontage
- Aus 7075 T6 - Aluminium geschmiedetes Gehäuse für erhöhte Festigkeit
- Betrieb mit CR123A Batterie (bis zu 100.000 Std. auf Stufe 6)
- Wasserdicht nach IPX8
- Beschlagfrei (Nitrogengas gefüllt)
- FALKE gibt eine Garantie von 2 Jahren
- ACOG kompatible Schnellmontage
- RMR Montagemöglichkeit auf 12 Uhr (Falke C)

FALKE PRISMENVISIER

LIEFERUMFANG


EBIIS35

- Kompaktes FALKE EBIIS35 Prismenvisier mit 3,5x Vergrößerung und QD-Montage
- Weiches Reinigungstuch für Linsen
- Geschraubter Wabenfilter
- CR123A Batterie
- 3-mm-Inbusschlüssel zur Montage der QD-Halterung

FALKE PRISMENVISIER ÜBERSICHT

EBIIS35

1. Beleuchtungseinstellung
2. Seitenverstellung
3. Höhenverstellung
4. Picatinnymontage
5. Spannhebel
6. Raste für Spannhebel
7. Spannbacke
8. Wabenfilter
9. Dioptriereinstellung
10. Batteriefachdeckel
11. RMR Footprint

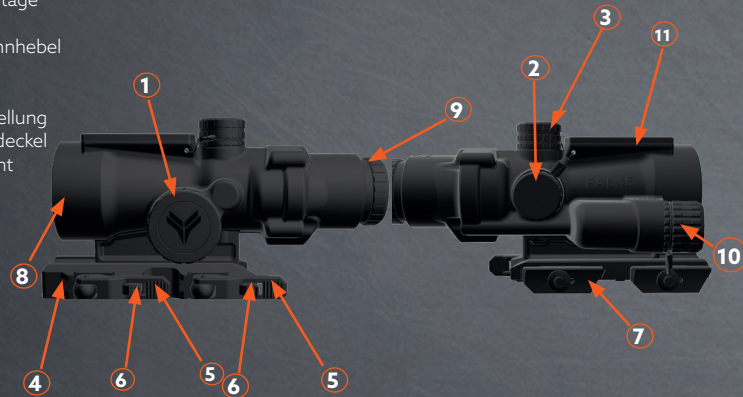

FALKE PRISMENVISIER TECHNISCHE ANGABEN

EBIIS35

SPEZIFIKATIONEN

Absehen: Falke prismatisches Absehen (ausgelegt für .308 / 7,62)
 Vergrößerung: 3,5x
 Objektivdurchmesser: 36mm
 Augenabstand: 64mm
 Sichtfeld (m/100m): 11,3
 Parallaxefrei: 100m
 Batterie: 1x CR123A
 Beleuchtungseinstellungen: 11 Stufen
 Bereich für Höhen- & Seiteneinstellung: 23,3 MRAD
 Verstellung @100m pro Klick: 0,15 MRAD
 mittlere Höhe mit Montage: 40,3 mm
 Gewicht : 540g
 Montagefläche auf 12 Uhr: RMR
 Montagefläche auf 6 Uhr: ACOG-Stil

FALKE EBIIS35

BEDIENUNG

EINLEGEN DER BATTERIE

EBIIS35

Das Batteriefach befindet sich auf der rechten Seite des Zielfernrohres. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen. Setzen Sie zuerst den positiven (+) Kontakt der CR123A Batterie ein. Der negative (-) Kontakt sollte nach außen zeigen. Schrauben Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein, indem Sie diese im Uhrzeigersinn fest anziehen.

BEDIENUNG

BELEUCHTUNGSREGULIERUNG

EBIIS35

Benutzen Sie die schwächste sichtbare Einstellung, durch Drehen der Beleuchtungseinstellung. So bekommen Sie ein besonders scharfes Absehen.

Das Zielfernrohr bietet 11 Beleuchtungsstufen.

MONTAGE

BEFESTIGUNG DES VISIERS

EBIIS35

Die Picatinny Montage im Lieferumfang ihres FALKE EBIIS35 ist für das direkte Montieren des Zielfernrohres vorgesehen. Für eine korrekte Montage gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie den Sicherungsschieber entgegen der Sichtrichtung.
2. Öffnen Sie dann den Schnellspannhebel.
3. Positionieren Sie das Gerät so, dass die Objektivlinse in Mündungsrichtung zeigt.
4. Der Querbolzen des Schnellspannsystems muss im vorgesehenen Picatinny Schlitz in Mündungsrichtung auf Anschlag vorne anliegen und das Gerät flach auf der Schiene aufliegen. Den Spannhebel drücken und schließen.
5. Danach bewegen Sie den Schnellspannhebel so weit zurück, bis der Sicherungsschieber einrastet. Dieser sollte nicht leichtgängig einrastet, sondern der Spannhebel muss eine Vorspannung besitzen, damit genügend Spannkraft auf die Picatinnyrail erzeugt wird.

EBIIS35

6. Um die Vorspannung der Montage zu erhöhen gehen Sie wie folgt vor: Bringen Sie den Spannhebel in die geöffnete Position und drücken die Spannbacke nach und drücken die Spannbacken zusammen. Jetzt kann die Raste eingestellt werden. Um die Vorspannung zu erhöhen muss diese im Uhrzeigersinn gedreht werden und um die Vorspannung herabzusetzen muss die Raste im Gegen Uhrzeigersinn gedreht werden.

VISIER-EINSTELLUNGEN HÖHENVERSTELLUNG


EBIIS35

Schutzkappe entfernen.

Die Höhenverstellung wird auf der Oberseite Ihres Zielfernrohres vorgenommen. Zur

Erhöhung Ihres Treffpunkts drehen Sie die Verstellung gegen den Uhrzeigersinn (Bild 2).

Jeder Klick entspricht 0,15 MRAD. Zur Senkung Ihres Treffpunkts drehen Sie die Verstellung im Uhrzeigersinn. (Bild 1)

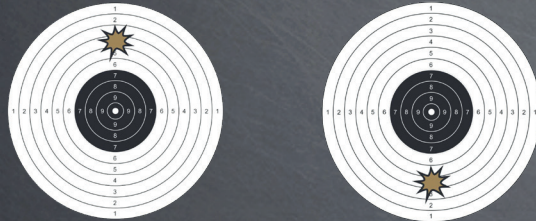

VISIER-EINSTELLUNGEN SEITENVERSTELLUNG


EBIIS35

Schutzkappe entfernen.

Die Seitenverstellung wird auf der rechten Seite Ihres Zielfernrohres Visiers vorgenommen.

Um Ihren Treffpunkt nach rechts zu verschieben, drehen Sie die Verstellung gegen den


Uhrzeigersinn. (Bild 4) Jeder Klick entspricht 0,15 MRAD. Um Ihren Treffpunkt nach links zu verschieben, drehen Sie die Verstellung im Uhrzeigersinn. (Bild 3)

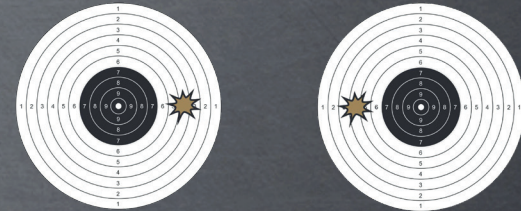

TECHNISCHE ZEICHNUNG ABSEHEN

EBIIS35

BDC-Absehen mit Vorhaltemarken von 100-800 m
mit integriertem Entfernungsschätzer.

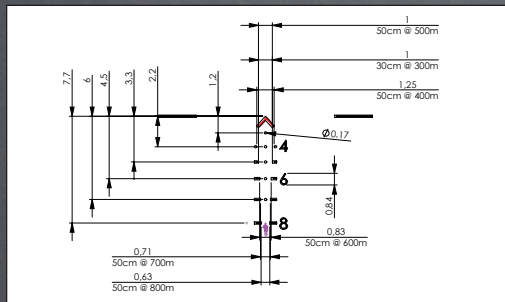

WARTUNG

EBIIS35


WARTUNG

Reinigung:

Halten Sie die Linsen mit dem weichen Tuch oder einem Linsenstift sauber. Um eine gleichbleibend gute Bildqualität zu erhalten, sollten Sie Ihre Linsen frei von Schmutz und Staub halten, da diese Kratzer verursachen können.


TECHNISCHE ZEICHNUNG

EBIIS35

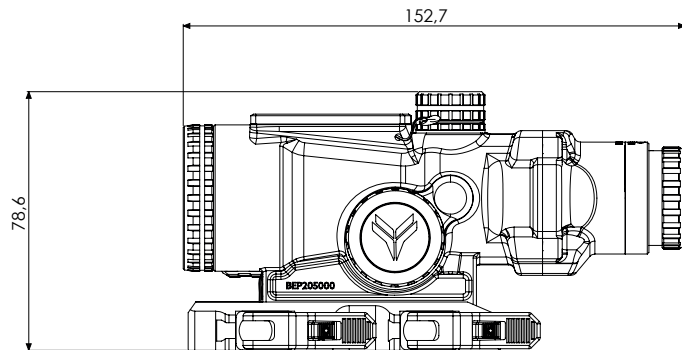

TECHNICAL DRAWING

EBIIS35

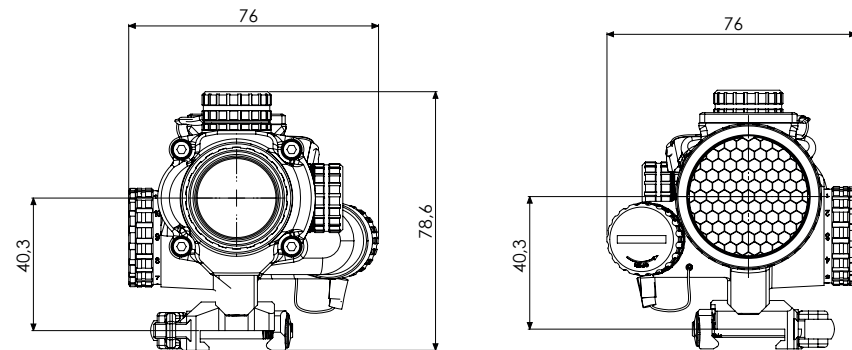

FALKE PRISM SCOPE

CONTENTS

19	Introduction
20	Key Features
21	Scope of Delivery
22	Overview
23	Specifications
24	Use – Insert the battery
25	Use – Lighting control
26 - 27	Assembly – Installing the sight
28	Elevation settings
29	Windage settings
30	Technical drawing reticle
31	Maintenance & Troubleshooting

This manual is available in the languages listed below: German and English. Please visit our website falke-germany.com to download these manuals.

FALKE PRISM SCOPE

RIFLE SCOPE

EBIIS35

WARNING



Before mounting the first time the FALKE EBIIS35 rifle scope always make sure that the firearm is unloaded and that the safety is on.

INTRODUCTION

Congratulations on the purchase of your compact FALKE EBIIS35 riflescope with ballistic sighting.

Following the tradition of world-famous riflescopes, FALKE provides you with products that combine proven technology with modern concepts. Our products are produced according to the highest quality standards on state-of-the-art machines by experienced employees.

FALKE PRISM SCOPE

KEY FEATURES

EBIIS35

- High-performance coatings for outstanding light transmission
- Compact dimensions and low weight
- Ballistic reticle
- Quick detach release mount
- Housing from forged 7075 T6 aluminum
- Operates with CR123A battery (up to 100.000 hrs #6)
- Waterproof according to IPX8
- Fogproof (Nitrogen gas filled)
- FALKE gives a warranty of 2 years
- ACOG compatible footprint
- RMR footprint on 12°

FALKE PRISM SCOPE

SCOPE OF DELIVERY

EBIIS35


- Solid FALKE EBIIS35 riflescope with 3,5x magnification and QD mount
- Soft cleaning cloth for lenses
- Screwed honeycomb filter
- CR123A battery
- 3 mm allen wrench for installing the QD mount

FALKE PRISM SCOPE

OVERVIEW

EBIIS35

1. Illumination adjustment
2. Windage adjustment
3. Elevation adjustment
4. Picatinny mount
5. QD-lever
6. Notch for QD-lever
7. Clamping jar
8. Honeycomp filter
9. Diopter adjustment
10. Battery compartment cover
11. RMR Footprint

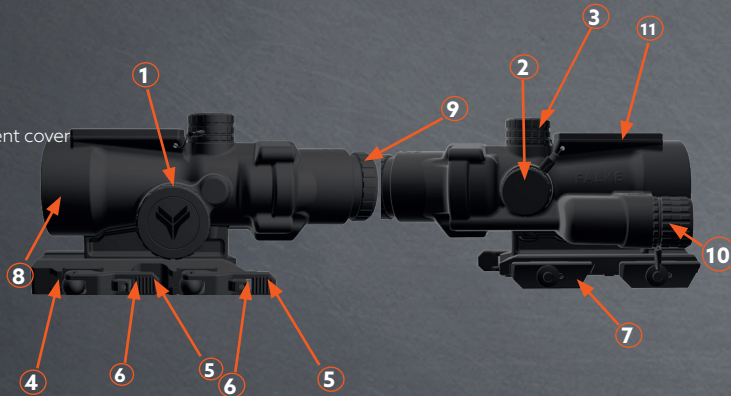

FALKE PRISM SCOPE

SPECIFICATIONS

EBIIS35

SPECIFICATIONS

Reticle:	Falke ballistic reticle designed for .308 / 7,62
Magnification:	3,5x
Objective lens diameter:	1,417"
Eye Relief:	2,52"
Parallaxfree	100m
Field of View (ft/100yds)	34
Batterie:	1x CR123A
Brightness Control:	11 steps
W/E Adjustment Range:	23,3 MRAD
Click Adjustment @100m per click:	0,15 MRAD
center height with mount	1,587"
Weight:	540 gram
Footprint on 12°:	RMR
Footprint on 6°:	ACOG Style

USE INSERT THE BATTERY

EBIIS35

The battery compartment is located on the right side of the scope. Remove the battery compartment cover by turning it counterclockwise. Insert the positive (+) contact of the CR123A battery first. The negative (-) contact should face outward. Screw the battery compartment cover back in place by tightening it clockwise.

USE LIGHTING CONTROL

EBIIS35

Use the lowest visible brightness setting by adjusting the illumination control. This will provide you with a particularly sharp reticle.

The scope offers 11 brightness levels.

ASSEMBLY

INSTALLING THE PRISM SCOPE

EBIIS35

The Picatinny mount included with your FALKE EBIIS35 is designed for direct mounting of the scope.

For correct mounting, proceed as follows:

1. Press the notch of QD-cocking lever against the viewing direction.
2. Then open the quick-detach lever. This releases the mount.
3. Position the scope so that the objective lens points in the direction of the muzzle.
4. The bolt of the quick release system must rest in the Picatinny slot provided in the muzzle direction on the front stop and the unit must rest flat on the rail.
5. Then move the quick-release lever back until the notch of QD-lever engages. This should not engage smoothly, but the cocking lever must already have a preload so that sufficient cocking force is generated on the picatinny rail.

EBIIS35

6. To increase the preload on the mount, proceed as follows:

Move the cocking lever to the open position and push the cocking jaw together. Now the detent can be adjusted. To increase the preload, turn it clockwise, and to decrease the preload, turn the detent counterclockwise.

SIGHT SETTINGS

ELEVATION ADJUSTMENT

EBIIS35

Unscrew the cap.

The elevation adjustment is made on the top of your scope. To increase your point of impact, turn the adjustment counterclockwise. (Pic.2) Each click is equivalent to 0.15 MRAD. To lower your point of impact, turn the adjustment clockwise. (Pic.1)




SIGHT SETTINGS

WINDAGE ADJUSTMENT

EBIIS35

Unscrew the cap.

The side adjustment is made on the right side of your scope sight. To move your point of impact to the right, turn the adjustment counterclockwise. (Pic.4) Each click is equivalent to 0.15 MRAD. To move your point of impact to the left, turn the adjustment clockwise. (Pic.3)

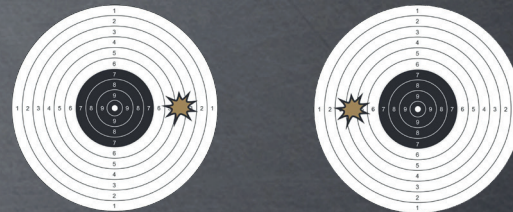


TECHNICAL DRAWING

RETICLE

EBIIS35

BDC reticle with holdover marks from 100–800 m,
with an integrated rangefinder.

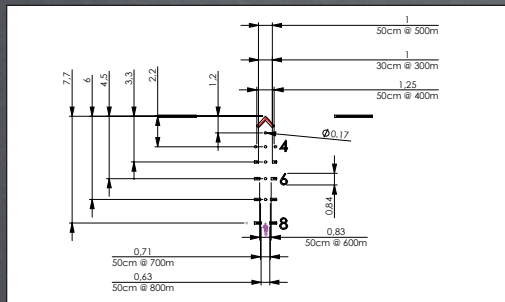

MAINTENANCE

EBIIS35

Cleaning:

Use a soft cloth or a lens pen to keep the lenses clean. To maintain consistent image quality, keep your lenses free of dirt and dust, as that may cause scratches.

FALKE

Adolf-Dembach-Straße 4
47829 Krefeld Germany
Internet: www.falke-germany.com
Mail: info@falke-germany.com



Email us:

